Tactical
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЖЬЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед использованием ружья внимательно прочитайте правила безопасности и указания по эксплуатации.

1. Всегда держите ствол ружья направленным в безопасном направлении. Никогда, ни намеренно, ни случайно, не направляйте ружье на человека или на предмет, не являющийся вашей мишенью. Не стреляйте на звук, движение или мелькание света.

2. Всегда относитесь к ружью, будто оно заряжено и готово к стрельбе.

3. Не держите палец на спусковом крючке при открытии и закрытии затвора и в других случаях, когда вы не готовы стрелять.

4. Держите предохранитель во включенном состоянии все время, пока вы не будете готовы выстрелить. Никогда не полагайтесь на предохранитель! Предохранитель ружья — это механическое устройство, он не заменяет здравый смысл и правила безопасного обращения с оружием!

5. Изучите функциональные особенности и правила ухода за вашим ружьем. Если вы не совсем понимаете, как правильно пользоваться ружьем или как правильно за ним ухаживать, обратитесь за помощью к специалисту.

6. Замену частей оружия производите в специализированных мастерских. Не вносите изменения в конструкцию ружья и его деталей. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ваше ружье, если вы не являетесь обученным специалистом. Это может привести к неумышленному повреждению вашего ружья, и привести к травмам вас или окружающих вас людей.

7. Храните ружье незаряженным, отдельно от боеприпасов, в недоступном для детей месте.

8. Перед тем, как зарядить ружье и приступить к стрельбе, убедитесь, что в канале ствола нет мусора или затора. Мусор и любые посторонние элементы в канале ствола могут привести к непоправимым последствиям: раздутию ствола, травме стрелка или наблюдателя и даже смерти. Будьте крайне внимательны!

9. На каждом ружье отчетливо нанесена маркировка калибра и максимально допустимой длины гильзы. Прочие калибры и гильзы с иной длиной не могут быть применены ни при каких условиях. Использование любой гильзы с иной длиной, кроме указанной на стволе, может привести к серьезным последствиям: поломка, травма, смерть. Использование дефектных, нестандартных, бывших в употреблении патронов или патронов не фабричного производства может причинить серьезные физические повреждения или вызвать смерть стрелка или наблюдателя.

10. Всегда будьте внимательны и осторожны при активном движении с заряженным ружьем.

11. Не стреляйте по твердой поверхности или воде. Пуля или дробь может сделать рикошет или оттолкнуться и улететь в неожиданном направлении с огромной скоростью.

12. Никогда не транспортируйте заряженное ружье. Не кладите заряженное ружье в автомобиль.

13. Никогда не употребляйте алкоголь до или во время стрельбы.

14. Всегда надевайте стрелковые очки и наушники, чтобы защитить себя при стрельбе.

15. Никогда не стреляйте из ружья без установленных в него дульных насадков.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Предохранитель предназначен для блокировки спускового механизма.

ВНИМАНИЕ! Никогда не полагайтесь только на предохранитель. Всегда относитесь к ружью, будто оно заряжено.

Предохранитель любого ружья – это механическое устройство, он не заменяет здравый смысл и правила безопасного обращения с оружием. Всегда держите ствол ружья направленным в безопасном направлении.

А. Предохранитель расположен за спусковым крючком. При правильной эксплуатации он защищает от случайного, непреднамеренного выстрела.

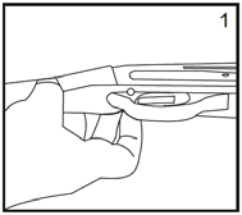

Б. Чтобы включить предохранитель (Рис.1), нажмите на кнопку так, чтобы она выступила с правой стороны, и красная метка стала невидна. Предохранитель всегда должен быть в «безопасном» положении («Вкл») до тех пор, пока вы не будете готовы выстрелить.

В. Когда вы будете готовы выстрелить, поставьте предохранитель в позицию «Выкл»: нажмите на кнопку так, чтобы она выступила с левой стороны, и красная метка стала видна.

ВНИМАНИЕ! При намеренном или случайном нажатии на спусковой крючок ружье выстрелит, если красная метка видна.

СБОРКА

1. Достаньте ружье и ствол из коробки, снимите защитную пленку.

2. Открутите и снимите гайку магазина с ружья.

3. Возьмите ствол, удерживая его между направляющим кольцом ствола и дульным срезом (Рис. 2).

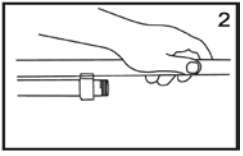

4. Установите ствол, соблюдая следующие правила: магазин ружья продет в направляющее кольцо ствола, цевье оттянуто вперед на половину пути к извлечению из ружья – затвор виден полностью, выбрасыватель затвора совмещен с пазом на муфте ствола.

5. Удерживая цевье и ствол одновременно, аккуратно вставьте ствол в ствольную коробку без применения силы.

6. Установите гайку магазина обратно.

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА

1. Убедитесь, что Ваше ружье разряжено.

2. Направьте ружье в безопасном направлении.

3. Приподнимите защелку-блокиратор затвора (не точное название части) и сдвиньте цевье назад на половину возможного пути. Удерживая цевье, открутите и снимите гайку магазина с ружья.

4. Аккуратно извлеките ствол из ствольной коробки.

5. Оттяните цевье вперед, с целью извлечения затворной группы с цевьем из ствольной коробки.

ЗАРЯЖАНИЕ ОДНИМ ПАТРОНОМ

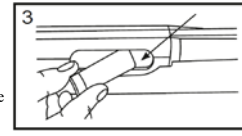

1. Установите ружье на предохранитель.

2. Направьте ружье в безопасном направлении.

3. Приподнимите защелку-блокиратор затвора и сдвиньте цевье назад до упора.

4. Удерживая цевье в заднем положении, возьмите патрон соответствующего калибра и вложите его через окошко выброса гильзы на подаватель (лоток). (Рис. 3)

5. Позвольте цевью вернутся в исходное положение под действием возвратной пружины. Внимание: После выполнения этого этапа патрон установлен в патронник, ружье готово произвести выстрел.

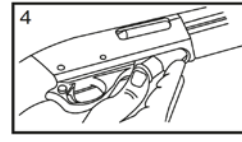

ПОЛНОЕ ЗАРЯЖАНИЕ

1. Установите ружье на предохранитель.

2. Направьте ружье в безопасном направлении.

3. Приподнимите защелку-блокиратор затвора и сдвиньте цевье назад до упора.

4. Удерживая цевье в заднем положении, возьмите патрон соответствующего калибра и вложите его через окошко выброса гильзы на подаватель (лоток). (Рис. 3)

5. Позвольте цевью вернутся в исходное положение под действием возвратной пружины. Внимание: После выполнения этого этапа патрон установлен в патронник, ружье готово произвести выстрел.

6. Оттяните подаватель (лоток). Поочерёдно установите патроны в магазин.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ МАГАЗИНА.

В Ваше ружье может быть установлен ограничитель магазина на 2 патрона. Чтобы снять (установить) его выполните следующие действия:

1. Открутите и снимите гайку магазина с ружья.

2. На конце магазина Вы обнаружите черное фиксирующее кольцо.

3. Извлеките фиксирующее кольцо с помощью отвертки, либо слегка протолкните его внутрь магазина, разверните и достаньте боком.

4. Извлеките (установите) ограничитель магазина.

5. Установите фиксирующее кольцо.

6. Установите гайку цевья.

УХОД И ЧИСТКА

Внимание: Проверьте, что ружье не заряжено.

1. Убедитесь, что поверхность затвора и ствольной коробки хорошо очищены и слегка промаслены специальным оружейным маслом высокого качества. Не используйте силикон или ланолин (Не используйте WD-40).

2. Очищайте ствол ружья промасленной тканью с помощью шомпола. Во избежание свинцевания канала ствола периодически чистите его очищающим растворителем и латунной щеткой, а затем протирайте промасленной тканью. Важно: если ваше оружие имеет дульные насадки, не используйте латунную щетку для чистки ствола, пока не вкручен дульный насадок. Для чистки и протирания маслом резьбы на дульных насадках и ствола внутри необходимо сначала открутить и снять дульный насадок. Это защитит резьбу от повреждений чистящими инструментами и предотвратит скопление загрязнений.

3. Никогда не стреляйте ружье без установленного в него и плотно прикрученного дульного насадка. Не перетягивайте! Перед хранением протирайте все наружные металлические поверхности промасленной тканью. Не брызгайте и не лейте масло на внутренние детали, это может помешать нормальному функционированию и напитать дерево.

4. После продолжительного периода интенсивного использования ваше ружье необходимо показать квалифицированному оружейному мастеру для чистки и смазки затворного механизма.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением тщательно почистите и смажьте маслом ружье. Храните ружье в сейфе в соответствии с требованиями вашего законодательства. Во избежание ржавчины и коррозии храните ружье в сухом месте. держите ружье в недоступном для детей месте, а также в месте, недоступном для тех, у кого нет права им пользоваться. Всегда храните ружье незаряженным и отдельно от боеприпасов.

ВАЖНО!

Не используйте патроны со стальной дробью!

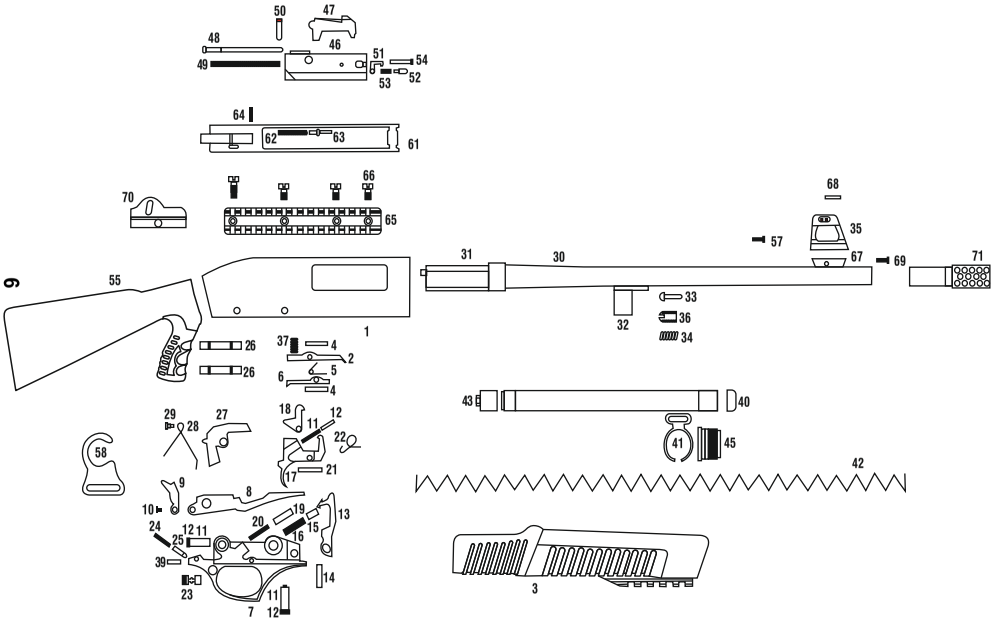
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Гарантийный талон

Тип изделия:
Модель:
Серийный номер: _____
Калибр и патронник: _____
Длина ствола и количество д/насадков: _____
Дата продажи: _____
Название и адрес торгующей организации_____
М.П.
_____
Подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. Претензий к внешнему виду ружья не имею.

_____ подпись покупателя.

Гарантии:

1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится 6 (Шесть) месяцев на возможные дефекты материала и отделку. Гарантийный период на деревянные части составляет 30 (Тридцать) дней с даты продажи.
2. Включая все компоненты, установленные производителем, на продукт полностью распространяется гарантия Импортера.
3. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 45 дней. Данный период начинается в день предоставления продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибьютору, Агенту, Представителю, Импортеру или производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел. При возврате или ремонте лицензионного товара прием производится при оформлении Покупателем полного пакета документов в соответствии с действующим законодательством.
4. Работа по ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится, при условии, что ружье было отремонтировано в течение гарантийного периода.

Условия гарантии:

1. Заполненный гарантийный талон, подпись продавца, печать торгующей организации.
2. Подпись покупателя в гарантийном талоне.

Предупреждение: Производитель и Импортер не несет ответственность за дефекты, поломки и последствия, возникающие в связи с неправильным использованием ружья.

КОРЕШОК ТАЛОНА
на гарантийный ремонт

Изъят «____» _____

Механик мастерской _____

(фамилия и подпись)

Линия отрыва

ТАЛОН
на гарантийный ремонт

Заводской № _____

Продано торгующей организацией (наименование) _____

_____

Дата продажи _____ Подпись _____

Печать торгующей организации _____

Владелец и его адрес _____

_____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

Дата _____ Механик мастерской _____

Подпись владельца _____

Утверждаю

Зав. мастерской _____

М.П. Дата _____

Подпись _____

КОРЕШОК ТАЛОНА
на гарантийный ремонт

Изъят «____» _____

Механик мастерской _____

(фамилия и подпись)

Линия отрыва

ТАЛОН
на гарантийный ремонт

Заводской № _____

Продано торгующей организацией (наименование) _____

_____

Дата продажи _____ Подпись _____

Печать торгующей организации _____

Владелец и его адрес _____

_____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____

_____

_____

Дата _____ Механик мастерской _____

Подпись владельца _____

Утверждаю

Зав. мастерской _____

М.П. Дата _____

Подпись _____

Производитель:
«KRAL AV SANAYİ MÜTEAHHİTLİK TIBBİ MALZEMELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.»
Turkey, Konya, Beysehir, Uzumlu,
Fatih Mah Ataturk Cad No 85

Импортер: ООО «Ижевский Арсенал»
426039, Россия, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Тел. (3412) 904-531