



KRAL ARMS®

M 156 Ружье охотничье одноствольное
самозарядное

kral-guns.ru

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед использованием ружья внимательно прочитайте правила безопасности и указания по эксплуатации

1. Всегда держите ствол ружья направленным в безопасном направлении никогда, ни намеренно, ни случайно, не направляйте ружье на человека или на предмет, не являющийся вашей мишенью, не стреляйте на звук, движение или мелькание света.

2. Всегда относитесь к ружью, будто оно заряжено и готово к стрельбе.

3. Не держите пале на спусковом крючке при открытии и закрытии затвора и в других случаях, когда вы не готовы стрелять.

4. Держите предохранитель во включенном состоянии все время, пока вы не будете готовы выстрелить. Никогда не полагайтесь на предохранитель. Предохранитель ружья - то механическое устройство, он не заменяет здравый смысл и правила безопасного обращения с оружием

5. Изучите функциональные особенности и правила ухода за вашим ружьем.

6. Замену частей оружия производите в специализированных мастерских. Не вносите изменения в конструкцию ружья и его деталей. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ваше ружье, если вы не будете обучены специалистом. Это может привести к неумышленному повреждению вашего ружья, и привести к травмам вас или окружающих вас людей.

7. Храните ружье незаряженным, отдельно от боеприпасов, в недоступном для детей месте в соответствии с действующим законодательством.

8. Перед тем, как зарядить ружье и приступить к стрельбе, убедитесь, что в канале ствола нет мусора или затвора. Мусор и любые посторонние элементы в канале ствола могут привести к непоправимым последствиям раздутию ствола, травме стрелка или наблюдателя и даже смерти. Будьте крайне внимательны.

9. На каждом ружье отчетливо нанесена маркировка калибра и максимально допустимой длины гильзы. Прочие калибры и гильзы с иной длиной не могут быть применены ни при каких условиях. Использование любой гильзы с иной длиной, кроме указанной на стволе, может привести к серьезным последствиям поломка, травма, смерть. Использование дефектных, нестандартных, бывших в употреблении патронов или патронов не фабричного производства может причинить серьезные физические повреждения или вызвать смерть стрелка или наблюдателя.

10. Всегда будьте внимательны и осторожны при активном движении с заряженным ружьем.

11. Не стреляйте по твердой поверхности или воде. Пуля или дробь может сделать рикошет или оттолкнуться и улететь в неожиданном направлении.

12. Никогда не транспортируйте заряженное ружье. Не кладите заряженное ружье в автомобиль.

13. Никогда не употребляйте алкоголь до или во время стрельбы.

14. Всегда надевайте стрелковые очки и наушники, чтобы защитить себя при стрельбе.

15. Никогда не стреляйте из ружья без установленных в него дульных насадков.

СБОРКА (После распаковки).

Убедитесь, что предохранитель включен (см. пункт "Предохранитель", стр 3.), пока Вы проводите сборку ружья. В коробке ваше ружье лежит в разобранном виде - ствол и основная часть ружья (Рис. 1). Убедитесь, что ствол снаружи и внутри чистый, и в нем нет посторонних предметов. Открутите гайку цевья и снимите цевье, выталкивая его вперед по направлению от ствольной коробки. Для облегчения процесса сборки Вы можете отвести затвор в крайнее заднее положение до его фиксации, потянув за рукоятку затвора.

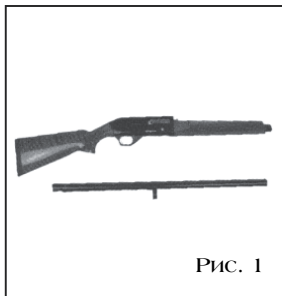


Рис. 1

Если затвор не фиксируется в этом положении нажмите кнопку принудительной подачи патрона и повторите действие. Кнопка находится на ствольной коробке рядом с правой передней частью предохранительной скобы (Рис. 5).



Рис. 2

Соедините кольцо ствола и переднюю часть цевья. Удерживая ствол и цевье вместе одной рукой, а ствольную коробку другой рукой, вставьте хвостовик ствола в ствольную до упора (Рис. 2), проверив что кольцо ствола надевается на шток трубки магазина. Хромированная часть хвостовика не должна выступать за пределы ствольной коробки. Убедитесь, что цевье и ствольная коробки надежно закреплены в пазах пластиковой скобы цевья. Затяните гайку цевья. В случае если Вы фиксировали затвор в заднем положении, освободите затвор, нажав на кнопку затворной задержки на ствольной коробке (Рис. 4).

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

Ваше ружье оснащено механическим предохранителем, который управляется кнопкой на предохранительной скобе непосредственно за спусковым крючком. Нажав на кнопку предохранителя с левой стороны ствольной коробки, вы увидите, как кнопка выступает справа, то означает, что предохранитель находится в безопасном положении (ВКЛ). Нажав на кнопку предохранителя с правой стороны ствольной коробки, вы увидите, как кнопка выступает слева, а также красную проточку, то означает, что предохранитель находится в боевом положении (ВЫКЛ) (Рис. 3).

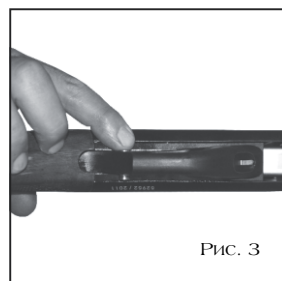



Рис. 3

Порядок заряжания

Поставьте ружье на предохранитель.

Перед заряданием убедитесь, что в канале ствола нет мусора, снега или затора. Любые посторонние элементы в канале ствола могут привести к раздутию ствола, травме стрелка или наблюдателя и даже смерти.

Уведите рукоятку затвора назад до упора и отпустите. Если затвор не вернулся в исходное положение, то нажмите на кнопку затворной задержки (Рис. 4).

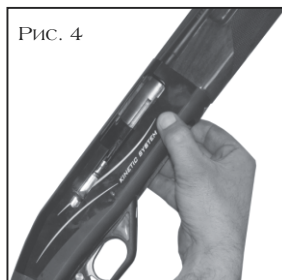

Обратите внимание, кнопка принудительной подачи патрона выдается за пределы ствольной коробки, и вы можете увидеть красную точку. Это говорит о взведенном курке. Зарядание должно производиться со взведенным курком, чтобы позволить рычагу держателя патрона удерживать патроны в магазине.

Для удобства заряжания переверните ружье и направьте ствол вниз. Вставьте патрон в магазин до его фиксации стопором патронов. Повторите действие до полного заряжания магазина.

На данном этапе ружье не может произвести выстрел, если не дослат патрон в патронник. Есть два способа это сделать:

Уведите затвор в крайнее заднее положение и, удерживая затвор, вставьте патрон на подаватель через окно выброса гильзы. *Допускается частичная установка патрона в патронник.* Отпустите затвор, который дошлет патрон и заперёт канал ствола.

Нажмите кнопку принудительной подачи патрона, патрон из магазина попадет на подаватель. Уведите затвор в крайнее заднее положение и отпустите. Затвор дошлет патрон и заперёт канал ствола.

Ваше ружье заряжено и готово произвести выстрел, если снять ружье с предохранителя.

Замена патрона

Внимание во время замены патрона ружье обязательно должно установлено на предохранитель, со стволом направленным в безопасную сторону.

У Вас есть два варианта извлечения не стрелянного патрона из патронника с последующей заменой

Ручное досылание нового патрона

(Замена патроном, не поступающим из магазина)

Для удобства уприте приклад в бедро, откройте затвор и извлеките патрон из патронника. Удерживая затвор в крайнем заднем положении, вставьте патрон на подаватель через окно выброса гильзы. *Допускается частичная установка патрона в патронник.* Отпустите рукоятку затвора, который дошлет патрон и заперёт канал ствола.

При помощи кнопки принудительной подачи патрона

(Замена патроном, поступающим из магазина)

Для удобства уприте приклад в бедро, откройте затвор и извлеките патрон из патронника. Удерживая затвор в крайнем заднем положении, нажмите кнопку



принудительной подачи патрона (Рис. 5), затем отпустите рукоятку

затвора. Патрон, извлеченный из магазина, дохнет в патронник автоматически. *Допускается использовать кнопку принудительной подачи до открытия затвора.* В таком случае удержание затвора в крайнем заднем положении не нужно.

Разряжание.

Установите ружье на предохранитель, направьте ствол в безопасную сторону.

Откройте затвор и извлеките патрон из патронника. Закройте затвор, сопровождая рукоятку рукой. Патрон из магазина не должен попасть в патронник, убедитесь в этом. Переверните ружье и, толкая подаватель внутрь, надавите указательным пальцем правой руки на переднюю часть рычага стопора патрона. Первый патрон будет вытолкнут из магазина. Повторите нажатие рычага стопора для каждого патрона в магазине для их извлечения.

Допускается производить разряжание магазина путем повторения действия, указанного в пункте 2 главы «Замена патрона», стр.4.

Частичная разборка оружия для обслуживания и чистки.

Перед тем как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь, что патронник и магазин совершенно пустые.

1. Открутите гайку цевья, для удобства разборки установите затвор в крайнее заднее положение на затворную задержку. Обхватив одной рукой цевье и ствол, извлеките их из ствольной коробки.

2. Придерживая рукоятку затвора, нажмите на кнопку затворной задержки. Медленно доведите затвор вперед до упора.

3. Извлеките рукоятку затвора из затворной группы (Рис. 6).

4. Извлеките затворную группу из ствольной коробки, продвигая его вперед. (Рис. 8).

5. Извлеките ось УСМ, толкая ее слева или справа выколоткой, чтобы освободить ударно-спусковой механизм. Потяните за предохранительную скобу чтобы извлечь УСМ. (Рис. 9).

Дальнейшая разборка ружья не рекомендуется и не является необходимой.

В случае если Вам необходима детальная схема ружья, обратитесь с соответствующим запросом на сайт kral-guns.ru.



Рис. 6

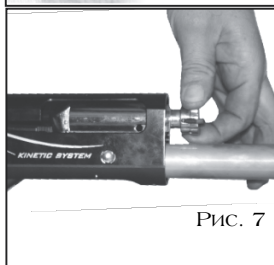


Рис. 7









Рис. 8



Рис. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУЛЬНЫХ НАСАДКОВ

Дульный насадок влияет на кучность стрельбы, а схеме ниже указаны доступные дульные насадки (от большего сужения к меньшему) и соответствующие им отметки и обозначения.

	SKEET	IC	M	IM	F	XF
НАСАДОК						
BBSL	CL	****	***	**	*	XF

Никогда не стреляйте и не производите чистку ствола без установленного дульного насадка. Резьбу на дульном насадке и внутреннюю резьбу на стволе необходимо чистить после каждого использования и перед установкой дульного насадка.

Для установки дульного насадка вставьте его в ствол и закрутите руками. Затем подкрутите его специальным ключом для дульных насадков до плотного прилегания. Не перетяните! В комплект с вашим ружьем входят не все представленные дульные насадки.

УХОД И ЧИСТКА

Внимание Проверьте, что ружье не заряжено.

Убедитесь, что поверхность затвора и ствольной коробки хорошо очищены и слегка промаслены специальным оружейным маслом высокого качества.

Очищайте ствол ружья промасленной тканью с помощью шомпола. Во избежание свинцевания канала ствола периодически чистите его очищающим растворителем и латунной щеткой, а затем протирайте промасленной тканью. Важно если ваше оружие имеет дульные насадки, не используйте латунную щетку для чистки ствола, пока не вкручен дульный насадок. Для чистки и протирания маслом резьбы на дульных насадках и внутри ствола необходимо сначала открутить и снять дульный насадок. Это защитит резьбу от повреждений чистящими инструментами и предотвратит скопление загрязнений.

Никогда не стреляйте ружьем без правильно установленного дульного насадка. Перед хранением протирайте все наружные металлические поверхности промасленной тканью.

Не брызгайте и не лейте масло на внутренние детали, то может помешать нормальному функционированию.

После продолжительного периода интенсивного использования Ваше ружье необходимо показать квалифицированному оружейному мастеру для чистки и смазки затворного механизма.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением тщательно почистите и смажьте маслом ружье. Храните ружье в сейфе в соответствии с требованиями законодательства. Во избежание ржавчины и коррозии храните ружье в сухом месте. Держите ружье в недоступном для детей месте, а также в месте, недоступном для тех, у кого нет права им пользоваться. Всегда храните ружье незаряженным и отдельно от боеприпасов.

ВАЖНО! Не используйте патроны со стальной дробью!

Гарантийный талон



Тип изделия: Ружье охотничье гладкоствольное

Модель: М 156

Серийный номер: _____

Калибр и патронник: _____

Длина ствола и количество д/насадков: _____

Дата продажи: _____

Название и адрес торгующей организации:

М.П.

Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. Претензий к внешнему виду ружья не имею.

_____ подпись покупателя.

Гарантии:

1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится 6 (Шесть) месяцев на возможные дефекты материала и отделку. Гарантийный период на деревянные части составляет 30 (Тридцать) дней с даты продажи.
2. Включая все компоненты, установленные производителем, на продукт полностью распространяется гарантия Импортёра.
3. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 45 дней. Данный период начинается в день предоставления продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибьютору, Агенту, Представителю, Импортёру или производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел. При возврате или ремонте лицензионного товара прием производится при оформлении Покупателем полного пакета документов в соответствии с действующим законодательством.
4. Работа по ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится, при условии, что ружье было отремонтировано в течение гарантийного периода.

Условия гарантии:

1. Заполненный гарантийный талон, подпись продавца, печать торгующей организации.
 2. Подпись покупателя в гарантийном талоне.
- Рекомендации по эксплуатации:

1. Не нажимайте на спусковой крючок, если ружье не заряжено (штифты могут выскользнуть).
2. При заряджании ружья убедитесь, что ствол пуст (ограничители или другие предметы в столе могут привести к разрыву ствола).

Уход:

1. Чистите ствол после охоты.
2. Смазывайте механические и видимые части ружья ружейным маслом.
3. Ружье подлежит полной разборке только нашим персоналом, имеющим на это разрешение.

Предупреждение: Производитель и Импортёр не несет ответственность за дефекты, поломки и последствия, возникающие в связи с неправильным использованием ружья.

Производитель:

KRAL AV SANAYI MUTEAHHITLIK TIBBI MALZEMELER
SAN. VE TIC. LTD. STI.,
Turkey, Konya, Beysehir, Uzumlu, Fatih Mah Ataturk Cad No. 85
kralav.com

Импортер:

ООО «Ижевский Арсенал», 426039, Россия, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, д. 298, тел. +7 (3412) 904-547
izharsenal.ru



kral-guns.ru